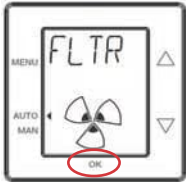

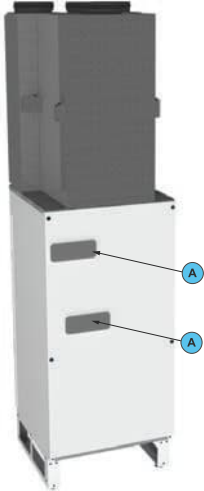


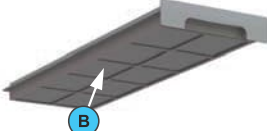




4.1.1 Ersetzen der internen Filter

	Maßnahme	Erklärung
1		Setzen Sie die Filterfehlermeldung zurück, wie im Handbuch von ComfoSense beschrieben.
2		Trennen Sie die Anlage von der Stromzufuhr.
3	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="300 622 504 1144">  <p data-bbox="320 1122 467 1144">ComfoAir SL 220</p> </div> <div data-bbox="667 640 882 1155">  <p data-bbox="708 1133 855 1155">ComfoAir SL 330</p> </div> </div>	Entfernen Sie die Griffe (A) von der Anlage.
4	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="288 1193 520 1368">  <p data-bbox="320 1350 467 1373">ComfoAir SL 220</p> </div> <div data-bbox="655 1193 922 1373">  <p data-bbox="708 1350 855 1373">ComfoAir SL 330</p> </div> </div>	Entfernen Sie die verschmutzten Filter (B) aus der Anlage.
5		Bringen Sie den sauberen Filter wieder an die Anlage an, und schließen Sie die Stromversorgung wieder an.  Wenn Sie die Anlage zum ersten Mal benutzen, ist es empfehlenswert, zuerst die Filter zu ersetzen (und die Ventile zu reinigen). Denn es könnte sein, dass das Lüftungssystem während der Bauphase durch Baustaub verunreinigt wurde.

4.1.2 Ersetzen oder Reinigen der externen Filter²

Wenn dies auf ComfoSense angezeigt wird, müssen Sie den Filter gemäß den im Begleitdokument des externen Filters² aufgeführten Anweisungen reinigen oder ersetzen.

² Nur erhältlich für ComfoAir SL 330