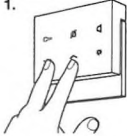
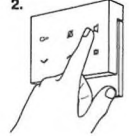



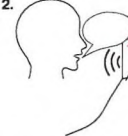

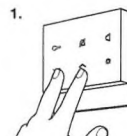
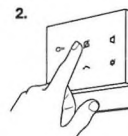
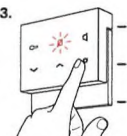




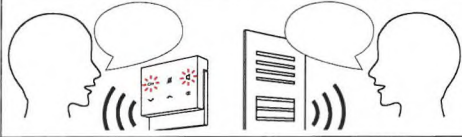

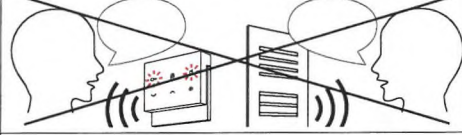




Einstellungen und Bedienung REK 118S

Einstellung	Vorgehensweise
Ruftonlautstärke einstellen 1. ▽ und ▲ 3 s drücken bis 3er Tonfolge 2. ▽ drücken für Ruftonlautstärke einstellen 3. ▽ / ▲ drücken für Lautstärkewahl 4. ✱ drücken für Lautstärke speichern	1.  2.  3.  4. 
Mikrofonempfindlichkeit während des Gesprächs einstellen 1. ▽ und ▲ 3 s drücken bis 3er Tonfolge 2. mit ▽ / ▲ Empfindlichkeit einstellen (hoher Ton = hohe Empfindlichkeit)	1.  2.  3. 
Ruftonmelodie für die zuletzt rufende Quelle (Türstation, Etagenstation oder Wohnungstür-Klingeltaster) einstellen 1. ▽ und ▲ 3 s drücken bis 3er Tonfolge 2. Ⓢ drücken für Ruftonmelodie einstellen 3. ▽ / ▲ drücken zur Wahl einer der 16 Ruftonmelodien 4. ✱ drücken zum Speichern der aktuellen Ruftonmelodie	1.  2.  3.  4. 

Bedienung

Funktion	Bedienung	Ergebnis
Türöffner bei Türruf entriegeln I Der Türöffner kann bei passender Außenstations-Einstellung auch ohne Türruf entriegelt werden.		
Gespräch bei Türruf annehmen		
Gespräch beenden		
Mit Ⓢ Ruftonmelodie Ein (1) / Aus (0) stellen		1  0 